

- Não ligue ou desligue os terminais das centrais eletrônicas quando a chave de ignição estiver na posição **MAR**.

- Não verifique polaridades elétricas com faíscas.

- Desligue as centrais eletrônicas no caso de soldas elétricas na carroceria. Removê-las em caso de temperaturas acima de 80°C (trabalhos especiais na carroceria, etc.).



ADVERTÊNCIA: a instalação de acessórios eletrônicos (rádio, alarme, etc.) com exceção dos originais de fábrica, não deve em hipótese alguma, alterar os chicotes elétricos dos sistemas de injeção e ignição.



Modificações ou consertos no sistema elétrico, efetuados de maneira incorreta e sem levar em consideração as características técnicas do sistema, podem causar anomalias de funcionamento com risco de incêndio.

SE QUEIMAR UM FUSÍVEL

POSIÇÃO DOS FUSÍVEIS

A central dos fusíveis está debaixo do painel porta-instrumentos, à esquerda do volante.

Para alcançar os fusíveis, remover os parafusos **A-fig. 12** e a proteção **B**.

Retirar a tampa protetora dos fusíveis, atuando nas duas travas (superior e inferior).

Os símbolos gráficos que identificam o elemento elétrico principal correspondente a cada fusível estão indicados no lado de dentro da tampa.

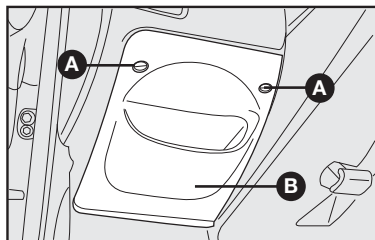




fig. 12

FUSÍVEIS NA CENTRAL - fig. 13

-  - 20 A - Limpador e lavador do para-brisa, lavador do vidro traseiro.
-  - 25 A - Levantadores elétricos dos vidros dianteiros.
- 3 -

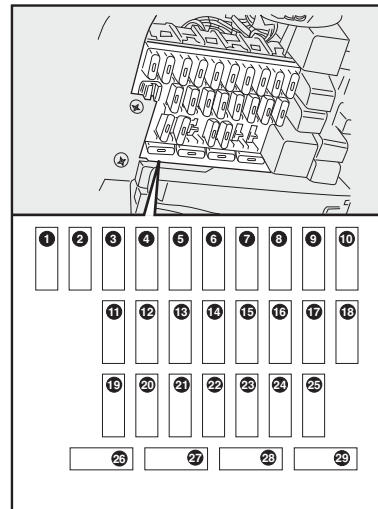


















fig. 13

4		- 10 A - Farol alto esquerdo.	15	- 15 A - Luzes de direção, alimentação do quadro de instrumentos, luzes de marcha a ré, airbag.	
5		- 10 A - Farol alto direito.			
6	-				
7		- 10 A - Luzes de posição dianteira esquerda e traseira direita, luz de placa direita, iluminação dos comandos.	16		- 10 A - Ar-condicionado.
			17		- 10 A - Farol baixo esquerdo.
8		- 10 A - Luzes de posição dianteira direita e traseira esquerda, luz de placa esquerda, iluminação da tomada de corrente.	18		- 10 A - Farol baixo direito.
			19		- 30 A - Eletroventilador interno, tomada de corrente.
9		- 15 A - Faróis de neblina.	+20		- 10 A - Conjunto da luz interna, autorrádio.
10		- 20 A - Trava elétrica das portas.	21		- 10 A - Partida a frio (Flex).
11		- 30 A - Desembaçador do vidro traseiro.	22		- 10 A - ABS.
12		- 10 A - Luzes de emergência.	23	IMMOB	- 10 A - Fiat CODE.
13		- 20 A - Buzina.	24	-	
14		- 10 A - Luzes dos freios.	25	-	
			26	-	
			27	-	
			28	-	
			29	-	

FUSÍVEIS NO VÃO DO MOTOR - figs. 14 e 15

Está localizada junto à bateria. Para acesso aos fusíveis, soltar a trava **A-fig. 14**, puxar a tampa para cima no sentido da seta e abrir a caixa.

F-29 - 30 A - Injeção, Fiat CODE eletrobomba de combustível

F-28 - 40 A - Dispositivo de ignição

F-27 - 50 A - Alimentação geral dos serviços

F-26 - 60 A - Alimentação geral dos serviços

F-30 - 30 A - Eletroventilador do radiador (40 A com ar-condicionado)

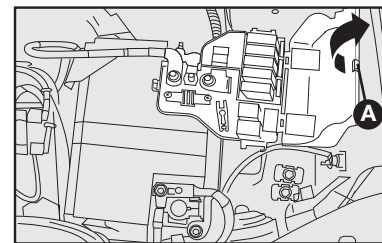


fig. 14