
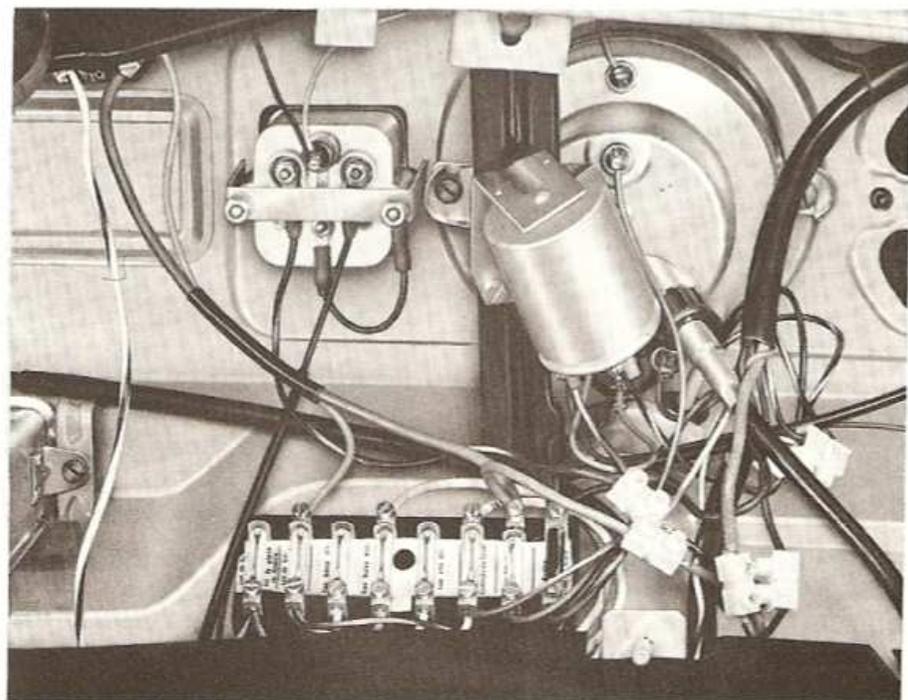


## Caixa de fusíveis instalada na parte traseira do painel de instrumentos

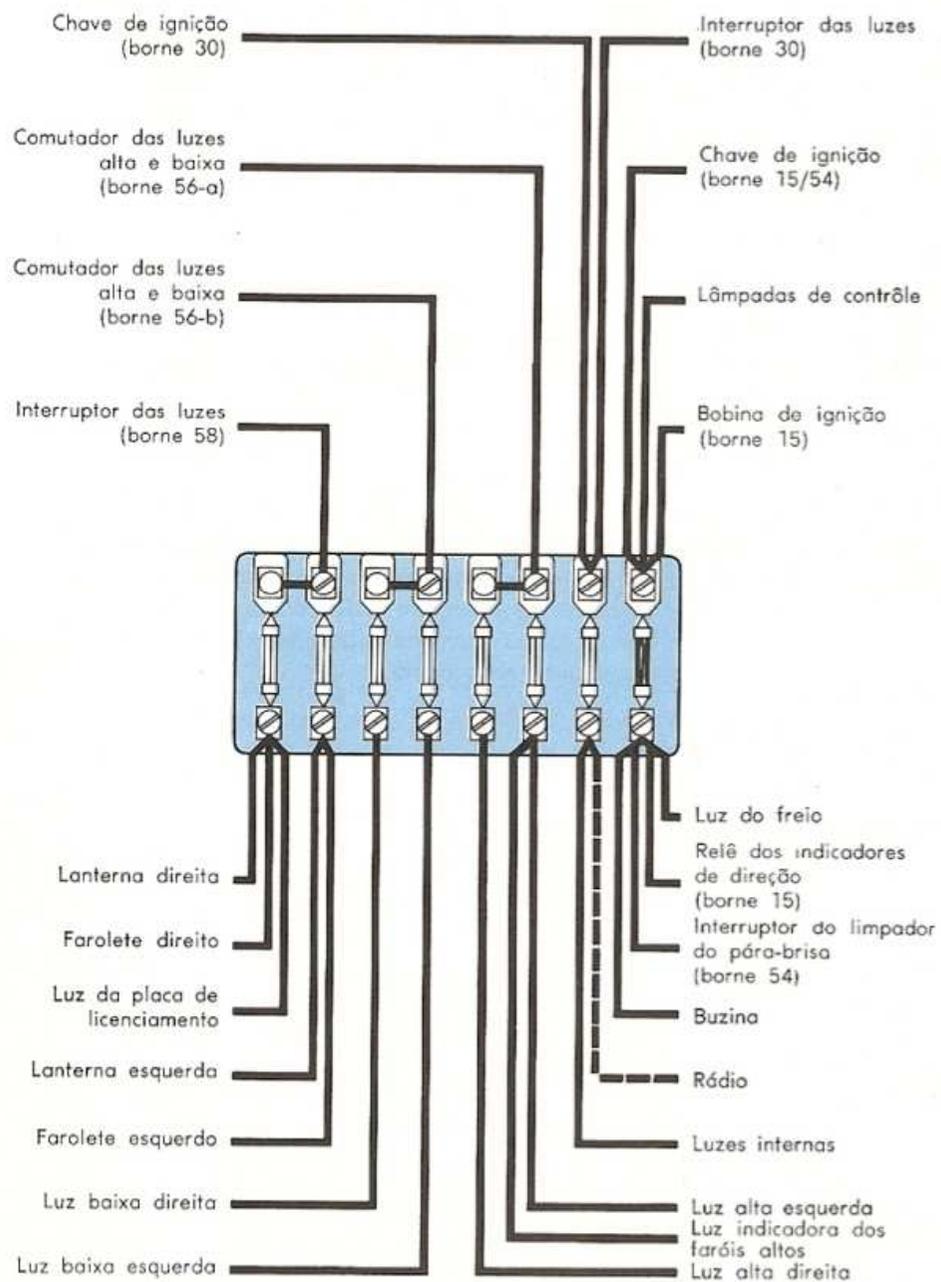

## Substituição dos fusíveis

A caixa dos fusíveis encontra-se atrás do painel de instrumentos, sendo acessível depois de se levantar a tampa do porta-malas dianteiro e retirar o papelão de revestimento (8 fusíveis). Se um fusível queimar, não basta substituí-lo. É necessário averiguar a causa do curto-circuito ou da sobrecarga. Em caso algum utilize fusíveis gastos, reparados com fôlha de estanho ou fios, pois tal prática pode provocar avarias mais graves em outros pontos da instalação elétrica. É recomendável manter sempre de reserva alguns fusíveis (8/16 ampères). O fusível preto é de 16 ampères e os restantes são de 8.