


... Se Queimar Algum Fusível

Caixa de fusíveis

Caso algum equipamento não funcione, verifique primeiro se o fusível de proteção correspondente não está queimado. Antes de substituí-lo, procure solucionar a causa de sua queima.



A caixa de fusíveis está localizada no painel de instrumentos, à esquerda da coluna de direção.

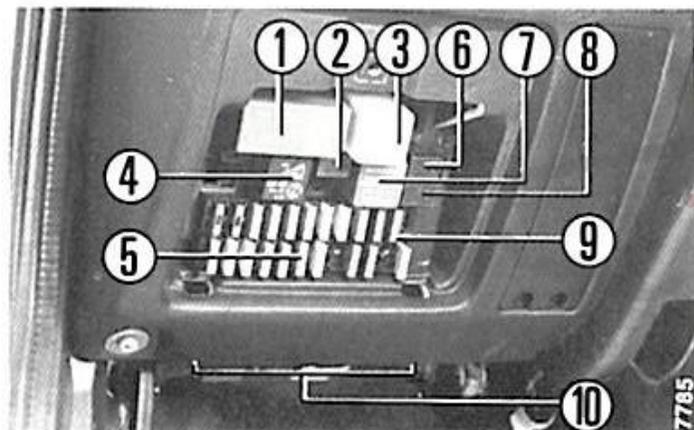

- | | |
|---|---|
| 1. Relé da central de travamento das portas | 10. — Relé do banco elétrico direito |
| 2. Relé do vidro traseiro térmico | — Relé do banco elétrico esquerdo |
| 3. Relé do temporizador da luz de cortesia | — Relé da luz do apóia-braço ou da lateral das portas |
| 4. Relé da ignição | — Temporizador da luz espia do cinto de segurança |
| 5. Fusíveis | — Relé do alarme sirene |
| 6. Relé da buzina | — Relé do eletroventilador do radiador |
| 7. Relé das setas | — Relé do ar condicionado manual |
| 8. Relé dos faróis suplementares | |
| 9. Fusíveis de reserva | |

Central de comando do ar condicionado/eletroventiladores

Está localizada ao lado da bateria.

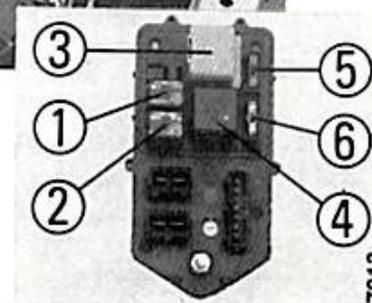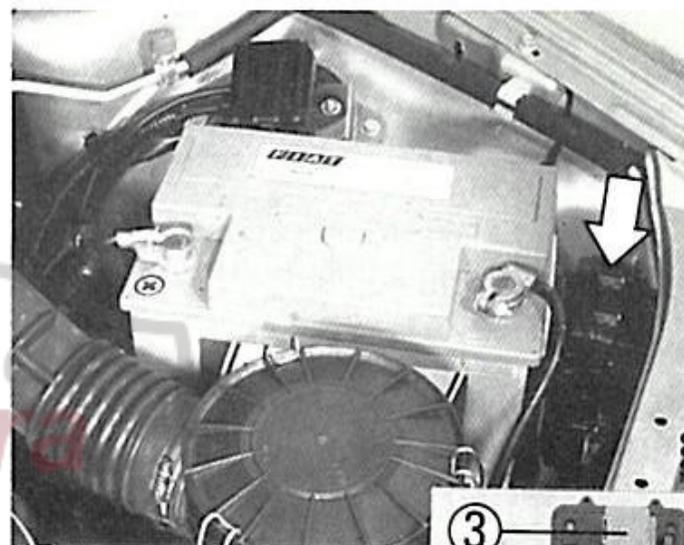

- | | |
|---|---|
| 1. Relé p/ inserção do compressor do ar condicionado | 4. Relé p/ inserção da 2ª velocidade dos eletroventiladores do radiador |
| 2. Relé p/ inserção da 1ª velocidade dos eletroventiladores do radiador | 5. Fusível de 7,5A (proteção relé 1) |
| 3. Relé de retardo p/ 2ª velocidade | 6. Fusível de 3,0A (proteção relé 4) |

... Se Queimar Algum Fusível

Cada fusível é identificado pelo símbolo do principal circuito protegido.

 10 A Farol alto direito e luz espia no painel

 10 A Farol alto esquerdo

 20 A Farol de neblina

 30 A Eletroventilador do sistema de arrefecimento


 30 A Eletroventilador do sistema de arrefecimento


 20 A Buzina


 7,5 A Rádio telefone

 10 A Farol baixo direito

 10 A Farol baixo esquerdo

 20 A Vidro traseiro térmico

 7,5 A Luz de posição dianteira esquerda traseira direita.

 7,5 A Luz de posição dianteira direita e traseira esquerda.

 10 A Direção

... Se Queimar Algum Fusível

SERVIZI
SERVICES

15 A Serviço (centralinas, relés, luzes de ré + 15 instrumentos).



15 A Acendedor de cigarros, rádio, luz interna, relógio, freio.



15 A Limpador e lavador do pára-brisa, espelhos retrovisores elétricos.



20 A Ventilação interna.



30 A Comando elétrico dos vidros das portas dianteiras.



30 A Comando elétrico dos vidros das portas traseiras.



20 A Motor de travamento das portas



10 A Sistema de partida a frio (veículos a álcool)




10 A Luz intermitente de emergência (pisca-alerta)



10 A Injeção eletrônica / partida a frio

Na lateral direita, canto inferior da caixa, estão instalados 4 fusíveis de reserva, para uma eventual substituição.

... Se Queimar Algum Fusível

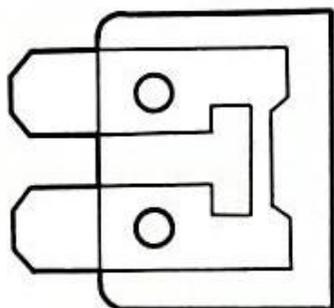

6651

O fusível queimado só pode ser substituído por outro de tipo e capacidade prescritos.

Importante


A remontagem da tampa da caixa da central de comando do ar condicionado, após a substituição de algum fusível ou relé, deve ser feita com cuidado, verificando o correto posicionamento da guarnição, antes de apertar os quatro parafusos.

A caixa é vedada contra infiltração de umidade, barro ou pó.

... Se a Bateria Descarregar-se

Bateria especial

O veículo está equipado com bateria do tipo "sem manutenção"; não há necessidade de qualquer atenção periódica quanto à sua manutenção. Não requer nunca a adição de água: a bateria é selada.

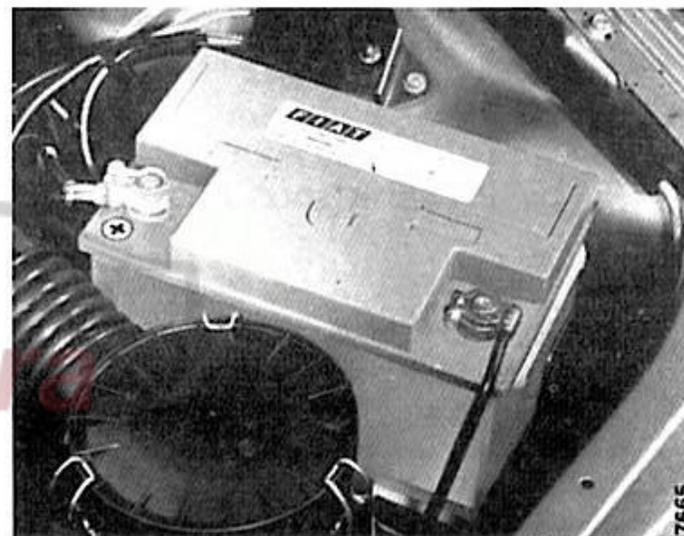

7665