


698

Fusíveis (central elétrica)

Para ter acesso à central elétrica, abra a tampa, puxando-a para baixo. Na aba da tampa, estão localizados os fusíveis de reserva e o extrator.

Para remover um fusível, utilize o extrator (seta). Encaixe-o no fusível e puxe-o.

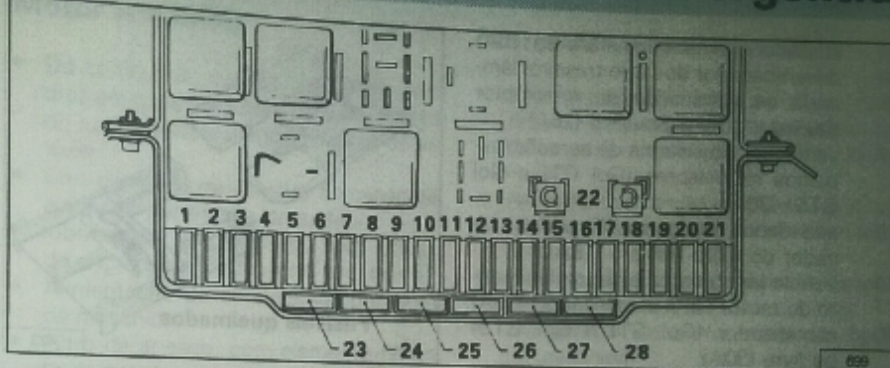


699

Identificação - função (Ampère)

- | | |
|--|---|
| 1 - farol de neblina (15A) - Gol GTI e Gol GTS livre - Gol e Saveiro | 9 - farol alto esquerdo (10A) |
| 2 - luz de advertência (15A) | 10 - farol baixo direito (10A) |
| 3 - buzina/luz do freio (25A) | 11 - farol baixo esquerdo (10A) |
| 4 - rádio/relógio/lanterna interna/lanterna do compartimento de bagagem (5A) | 12 - indicadores de direção/farol de ré/tacômetro/luzes indicadoras/indicador do nível de combustível/indicador da temperatura do líquido de arrefecimento/sistema de partida a frio (Gol GTS/Gol/Saveiro)/válvula eletromagnética da bomba de aceleração (motor AP-1800) (Gol/Saveiro)/válvula eletromagnética (Gol/Saveiro) (10A - Gol GTI/GTS) (15A - Gol/Saveiro) |
| 5 - ventilador do sistema de arrefecimento do motor (com climatizador) (30A) - Gol GTI e Gol GTS livre - Gol e Saveiro | 13 - livre |
| 6 - lanterna dianteira/traseira direita/lanterna do compartimento do motor (3A) | 14 - iluminação do porta-luvas (Gol GTI/GTS)/farol de neblina (Gol GTI/GTS)/lanternas da placa de licença (3A) |
| 7 - lanterna dianteira/traseira esquerda (3A) | |
| 8 - farol alto direito/luz indicadora do farol alto (10A) | |

- 15 - limpador e lavador do pára-brisa (15A)
- 16 - desembagaçador do vidro traseiro/lâmpada de iluminação do interruptor das luzes (Gol e Saveiro) (25A)
- 17 - ventilador do sistema de aeração/espelhos retrovisores (Gol GTI e Gol GTS) (30A)
- 18 - acendedor de cigarros/limpador e lavador do vidro traseiro (15A)
- 19 - ventilador do sistema de arrefecimento do motor (sem climatizador) (25A)
- 20 - climatizador (Gol GTI e Gol GTS) ou livre (30A)
- 21 - climatizador/travamento elétrico das portas (Gol GTI e Gol GTS) ou livre (30A)
- 22 - livre
- 23 - livre
- 24 - iluminação do painel de instrumentos (Gol GTI) (3A) ou livre
- 25 - lanterna de leitura (Gol GTI/GTS) (5A) ou livre
- 26 - bomba de combustível/bomba auxiliar de combustível (Gol GTI) ou livre (10A)
- 27 - livre
- 28 - farol de milha (Gol GTI/GTS) (15A) ou livre

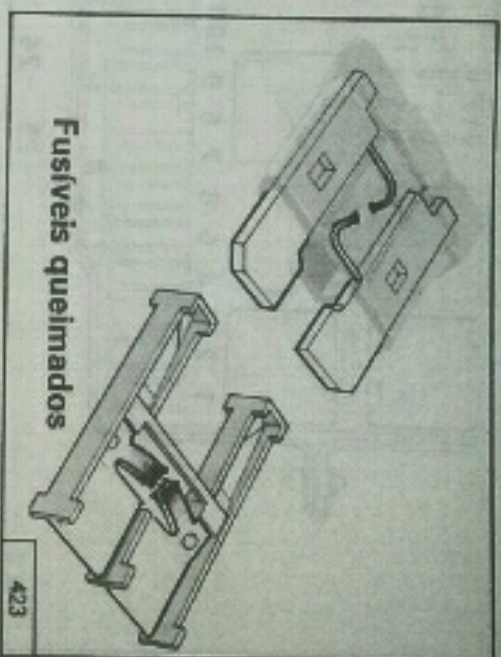

Substituição de fusíveis

Além da identificação pela função, os fusíveis também podem ser identificados pela cor:

Viola 3A	Azul 15A
Laranja 5A	Incolor/branco	... 25A
Vermelho 10A	Verde 30A

Se um fusível queimar-se repetidas vezes, não insista em substituí-lo. Procure o auxílio de um Concessionário Volkswagen. Somente substitua o fusível queimado por outro de igual amperê.