FUSÍVEIS NA CENTRAL fig. 40

 1 ⊕ – 20A Limpador e lavador do pára-brisa, lavador do vidro traseiro.


2 − 25A Levantadores elétricos dos vidros dianteiros.

3 -

4 ≣O – 10A Farol alto esquerdo.

5 **■**O – 10A Farol alto direito.

6 0 ≠ − 10A.

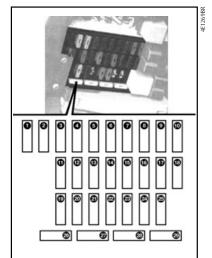

7 ₹0€ – 10A Luzes de posição dianteira esquerda e traseira direita, luz de placa direita, iluminação dos comandos.

8 305 – 10A Luzes de posição dianteira direita e traseira esquerda, luz de placa esquerda, iluminação da tomada de corrente.

9 赵 -

11 III – 30A Desembaçador do vidro traseiro.

12 ▲ – 10A Luzes de emergência.

13 🖝 – 20A Buzina.

14 ৣয়ৢৢৢ – 10A Luzes dos freios.

15 SERVIZI — 15A Luzes de direção, alimentação do quadro de instrumentos, luzes de marcha a ré, air bag.

16 ♥ – 10A Ar-condicionado.

17 D – 10A Farol baixo esquerdo.

18 D − 10A Farol baixo direito.

19 **♣** – 30A Eletroventilador interno, tomada de corrente.

20 ← 10A Conjunto da luz interna, auto-rádio.

21 –

22 (BS) – 10A ABS.

23 IMMOB – 10A Fiat CODE.

24 –

25 -

26 -

27

28 –

29 –

FUSÍVEIS NO VÃO DO MOTOR figs. 41-42

- 1 30A Injeção, Fiat CODE eletrobomba de combustível.
- 2 40A Dispositivo de ignição.
- 3 50A Alimentação geral dos serviços.
- 4 60A Alimentação geral dos serviços.
- 5 30A Eletroventilador do radiador (40A com ar-condicionado).

- **6** 5A Fiat CODE e injeção.
- 7 15A Sonda Lambda aquecida e canister.

Em algumas versões é possível encontrar fusíveis ou relés como predisposição para funções não disponíveis no veículo.

SUBSTITUIR OS FUSÍVEIS

Quando um dispositivo elétrico não funciona mais, verificar se o fusível correspondente está em bom estado fig. 43.

- A Fusível em bom estado.
- **B** Fusível com filamento interrompido.

Substituir o fusível fundido por um fusível do mesmo valor (mesma cor).

Se o defeito acontecer de novo, dirigir-se à Rede Assistencial Fiat.



Nunca substitua um fusível queimado por outro de capacidade diferente.

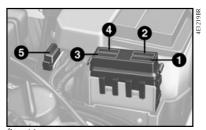
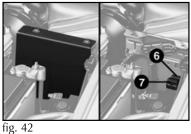


fig. 41



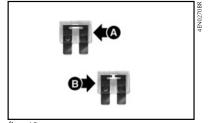


fig. 43