

SISTEMA ELÉTRICO

Cuidados preliminares

Para evitar curtos-circuitos quando estiver trabalhando com o equipamento elétrico, desligue sempre o cabo negativo (—) da bateria. Ao substituir uma lâmpada, desligue a chave de seu circuito.

CAIXA DE FUSIVEIS


Substituição de fusíveis

I A caixa de fusíveis está instalada sob o painel de instrumentos no lado esquerdo. Se um circuito estiver em curto ou com sobrecarga, o fusível se queimará. Fusíveis queimados não deverão ser substituídos a menos que se descubra antes — e se elimine — a causa de sua queima. Recomenda-se que o motorista tenha sempre de reserva fusíveis de 5, 15 e 25 ampères em seu porta-luvas.

NOTA: Nunca substitua um fusível por outro de capacidade diferente. *

Veja a relação de fusíveis e seu emprego na tabela que apresentamos na página 80. Identifique-os pelos números da figura.

Para remover a tampa da caixa basta puxá-la.

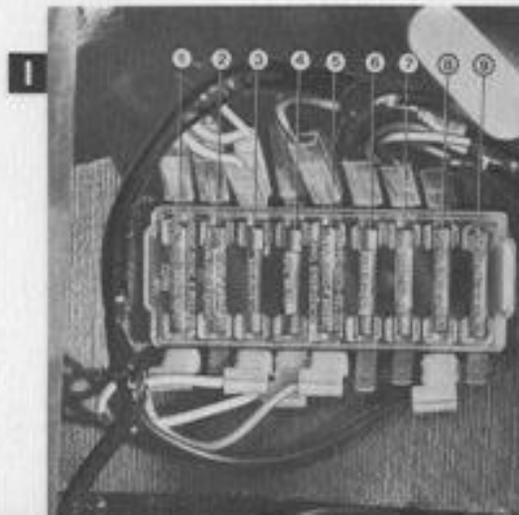

FUSÍVEIS

Ampères

1. Farolete e lanterna (lado direito) — Lanterna da licença — Iluminação do acendedor — Luz do compartimento do motor	5
2. Farolete e lanterna (lado esquerdo) — Iluminação do painel — Porta-luvas	5
3. Luz alta — Farol-de-milha — Farol-de-neblina	25
4. Luz baixa — Tacômetro	25
5. Lampejador — Relógio — Teto — Rádio — Mala — Sinal de advertência — cortesia	25
6. Freio — Buzina	25
7. Limpador — Luz da ré	15
8. Acendedor — Ventilador — Condicionador de ar	25
9. Indicador de direção — Instrumentos do painel	10

* Veja a posição dos fusíveis na caixa pela figura da página 69.

LÂMPADAS

Iluminação do indicador de marchas ("Automatic")	11062449	12V	1,5W
Célula óptica (farol)	2 x 7321995		
Faroletes e sinalizadores de direção			1157
Painel de instrumentos		4 x	53
Teto	2886752	12V	6W
Lanternas e sinalizadores de direção			1157
Licença			67
Marcha-à-ré			1156
Mala	2886752	12V	6W
Compartimento do motor	2886752	12V	6W
Porta-luvas			57
Iluminação do painel		4 x	7316821
Luzes dos indicadores do painel de instrumentos			4 x 53
Iluminação do acendedor de cigarros	11062449	12V	1,2W
Compartimento de carga (Caravan)	11015639	12V	5W
Lâmpada-piloto da luz de advertência			53