

dois parafusos de fixação da tampa do filtro e remova-a. Retire o elemento filtrante (B) e cubra a abertura de aspiração do carburador (C), para evitar entrada de pó ou outros elementos que possam danificar o motor. Limpe também a parte interna do filtro (D) com um pano.


Ao limpar o elemento filtrante, sacuda-o e dê-lhe leves batidas, para promover o desprendimento do pó.

Instale-o, limpo ou novo, na parte inferior do filtro. Retire a proteção do carburador e coloque a tampa do filtro. Nunca utilize ar comprimido ou solventes para a limpeza, pois isso inutiliza o elemento filtrante.

Use somente elemento filtrante original VW.

Caixa de fusíveis

Os fusíveis são de 8 A (brancos), exceto os de n.ºs 6, 7 e 13, que são de 16 A (vermelhos), e os de n.ºs 1 e 8, que são de 25 A (verdes).

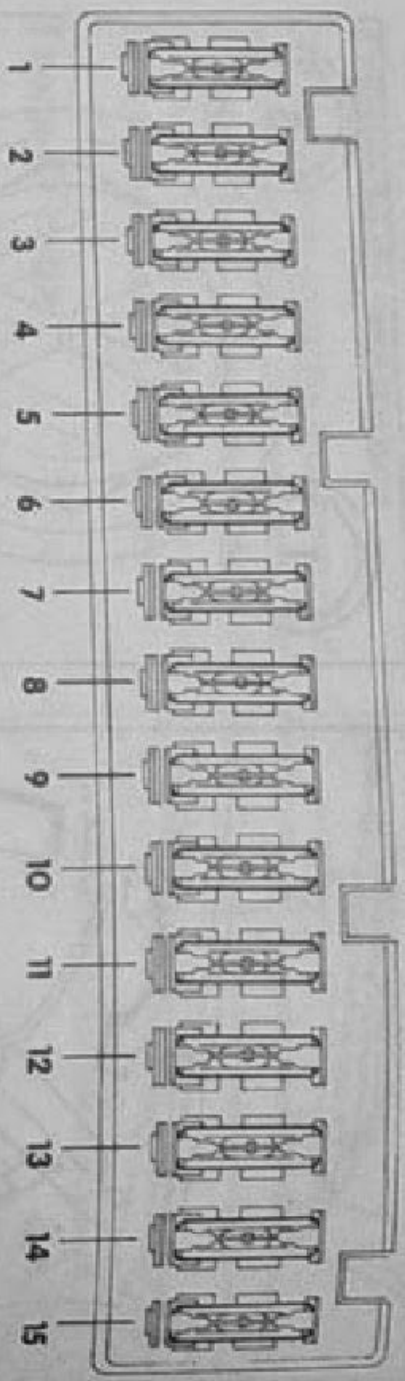

M-058

Tabela de fusíveis

- 1 - Ventilador do radiador
- 2 - Luz alta do farol esquerdo
- 3 - Luz alta do farol direito
- 4 - Luz baixa do farol esquerdo
- 5 - Luz baixa do farol direito
- 6 - Limpador do pára-brisa
- Lavador do pára-brisa
- Limpador do vidro traseiro
- Lavador do vidro traseiro
- 7 - Acendedor de cigarro
- Relógio eletrônico digital
- Relé do indicador de consumo de combustível
- Desembagador do vidro traseiro
- Ventilação forçada com climatizador
- 8 - Ventilação forçada
- 9 - Luz do freio
- Luz de marcha-à-ré
- Pré-aquecedor - PTC
- Válvula eletromagnética do carburador (interruptor de mistura)
- Válvula eletropneumática do carburador
- 10 - Sistema de partida a frio
- Lâmpada indicadora do freio
- Lâmpada indicadora do afofador
- Indicadores de direção dianteiros e traseiros
- 11 - Livre